

Utskifting af Jimco´s spesiallampe

Slik gjør du:

- 1 Slå av apparatet på bryteren (C) - den grønne lampen slukker.
- 2 Trekk deretter stikket ut av stikkontakten
- 3 Åpne kabinettet (A) ved å fjerne kabinettskruene (D) og løft av overdelen.
- 4 Trekk lampefatningen (G) av lampen (F)
- 5 Ta lampen (F) ut av lampeklipsen (H)
- 6 Koble til stikket igjen og slå på apparatet.
(lampen skal IKKE være tilsluttet på dette tidspunktet).
- 7 Hold resetknappen (J) inne. Lampen blinker grønt. Hold resetknappen inntil lampen skifter til rødt og slipp så knappen.
- 8 Slå av apparatet igjen og trekk stikket ut av stikkontakten.
- 9 Klem fast den nye lampen i lampeklipsen (H) og gjør deretter fast lampefatningen (G) på lampestikket i den ene enden.
- 10 Lukk kabinettet igjen og skru i kabinettskruene og MAC 500 er nå klar til bruk.



Fig.1

- A: Kabinett
- B: Kontrolllampe for lampeskift
- C: Av/på-bryter med driftslampe
- D: Festeskruer for lokk

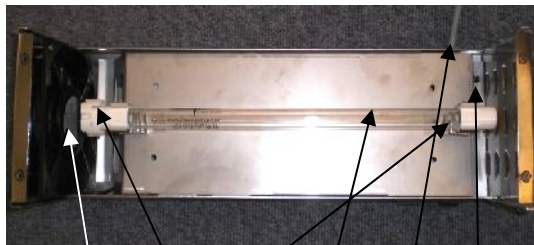


Fig.2

- E: Tilkobling for nettkabel
- F: JIMCO-Spesiallampe
- G: Lampefatning
- H: Lampeklips
- I: Vifte
- J: Reset Knapp

Hvis det er en kontroll-lampe på din luftrenser, vil denne blinke rødt når det er tid for lampeutskifting. (8000 timer = ca. 1 år)

Det er viktig du ikke overser punkt 6,7,8, for hvis ikke det blir null-stilt, vil lampen fortsatt blinke rødt.

Er det IKKE kontroll-lampe på din luftrenser, se da bort fra punkt 6,7,og 8